



Réalisation d'une mise en page dans AutoCad

Important : « l'espace objet » est la fenêtre où le dessin est réalisé, « l'espace papier » est la fenêtre de préparation du tracé. Dans l'espace papier, on voit la représentation de la feuille. Le cartouche sera dessiné dans « l'espace papier ».

Passer dans l'onglet « Layout » ou « présentation », click gauche
Nommer ou renommer la mise en page, click droit dans l'onglet « présentation ».

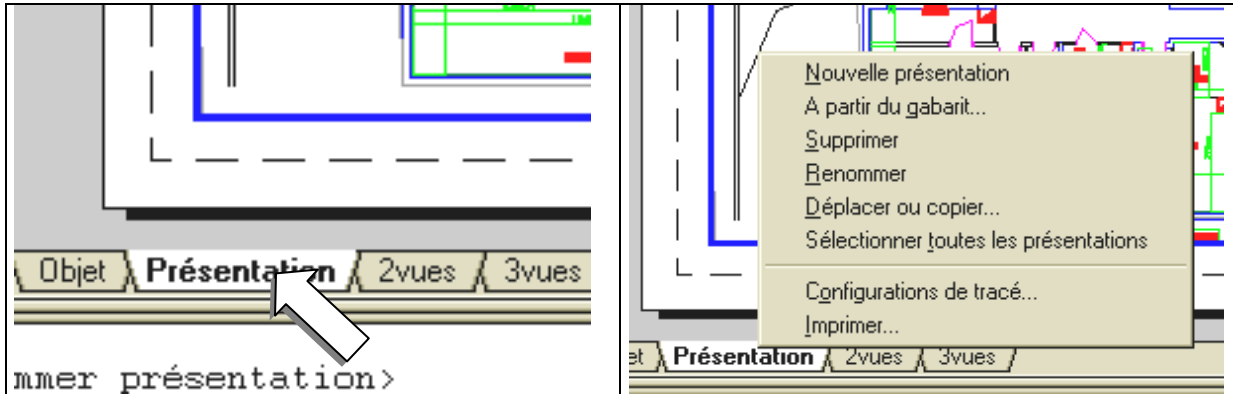


Activer « configuration du tracé ».

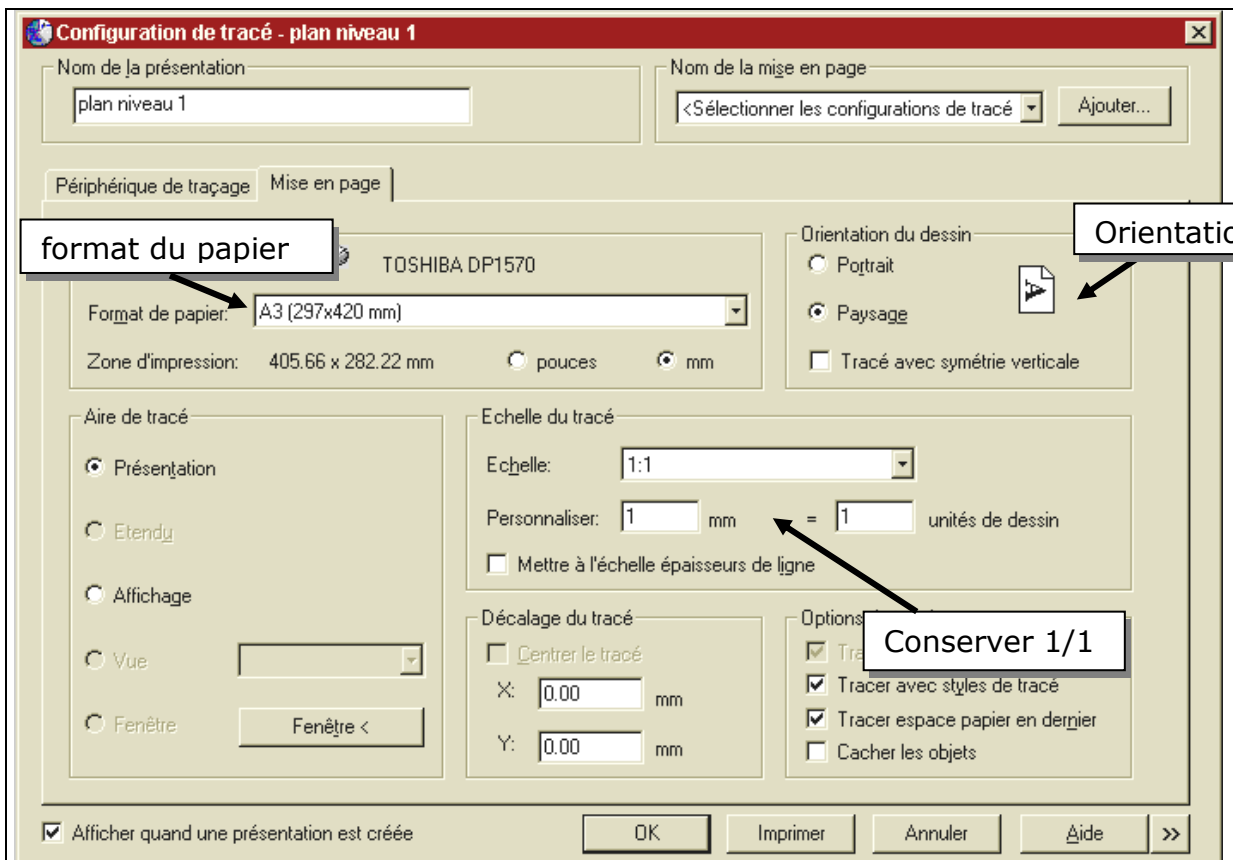


Dans l'onglet périphérique de traçage, choisir « ACLT » pour les impressions en couleur et « monochrome » pour les impressions en noir et blanc.

Cliquer « OK »

Préparation de la mise en page.

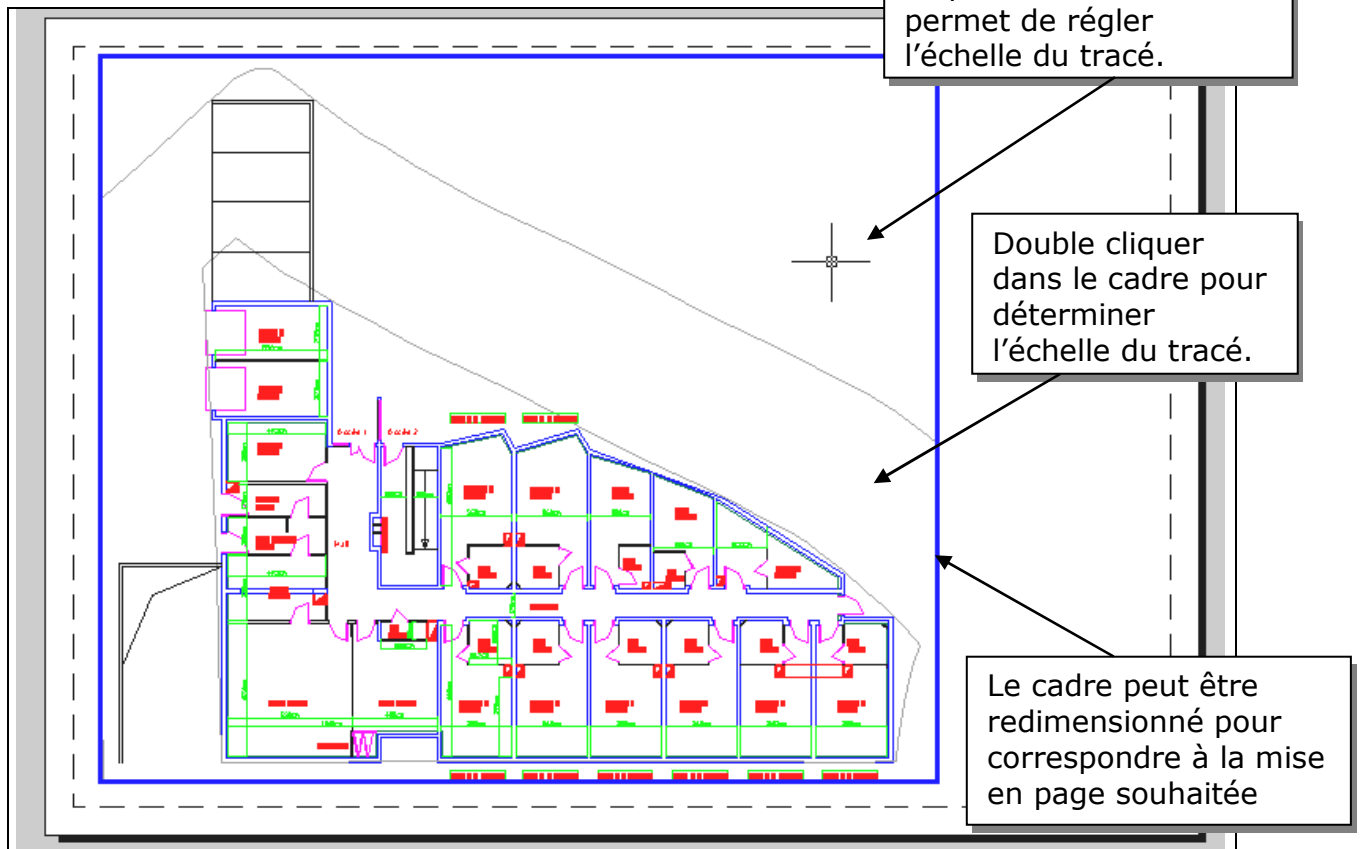

Taper « espace » ou double cliquer dans la page en dehors du cadre.
Ajouter un autre cadre dans la présentation

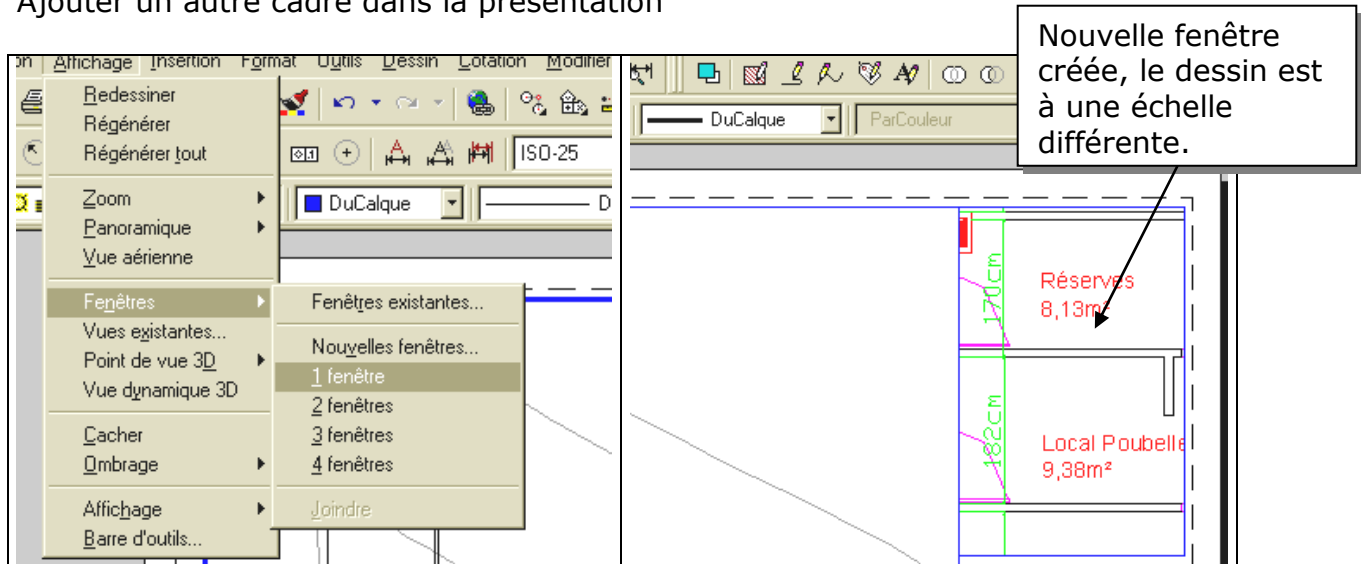

Reste à dessiner le cartouche.

Nota : les fenêtres de présentation peuvent prendre n'importe quelle forme : carré, cercle, polygone quelconque. Pour ce faire, dessiner une forme et activer « transformer en fenêtre ».

Important : Avant d'imprimer taper toujours vérifier que la fonction « pspltscale » est égale à 0. Procédure : taper « pspltscale » (ligne de commande »